REMAP II

GOLD



CODIFICAÇÃO 23

VW, SKODA, SEAT - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

ES0072
Carga 39

POCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO


IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 TMS370

CODIFICAÇÃO 23 - VW, SEAT - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 PLCC28

PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA VOLKSWAGEN: **(CADDY 1998, GOLF CABRIO,LUPO 2000, POLO 3 1998 À 2000, SHARAN 1998 À 2000, TRANSPORTER 1998 À 2000)**
LINHA SEAT: **AROSA 2000, CORDOBA VARIO 2000, IBIZA 1998 À 2000, INCA 1998 À 2000)**
LINHA FORD: **GALAXY**

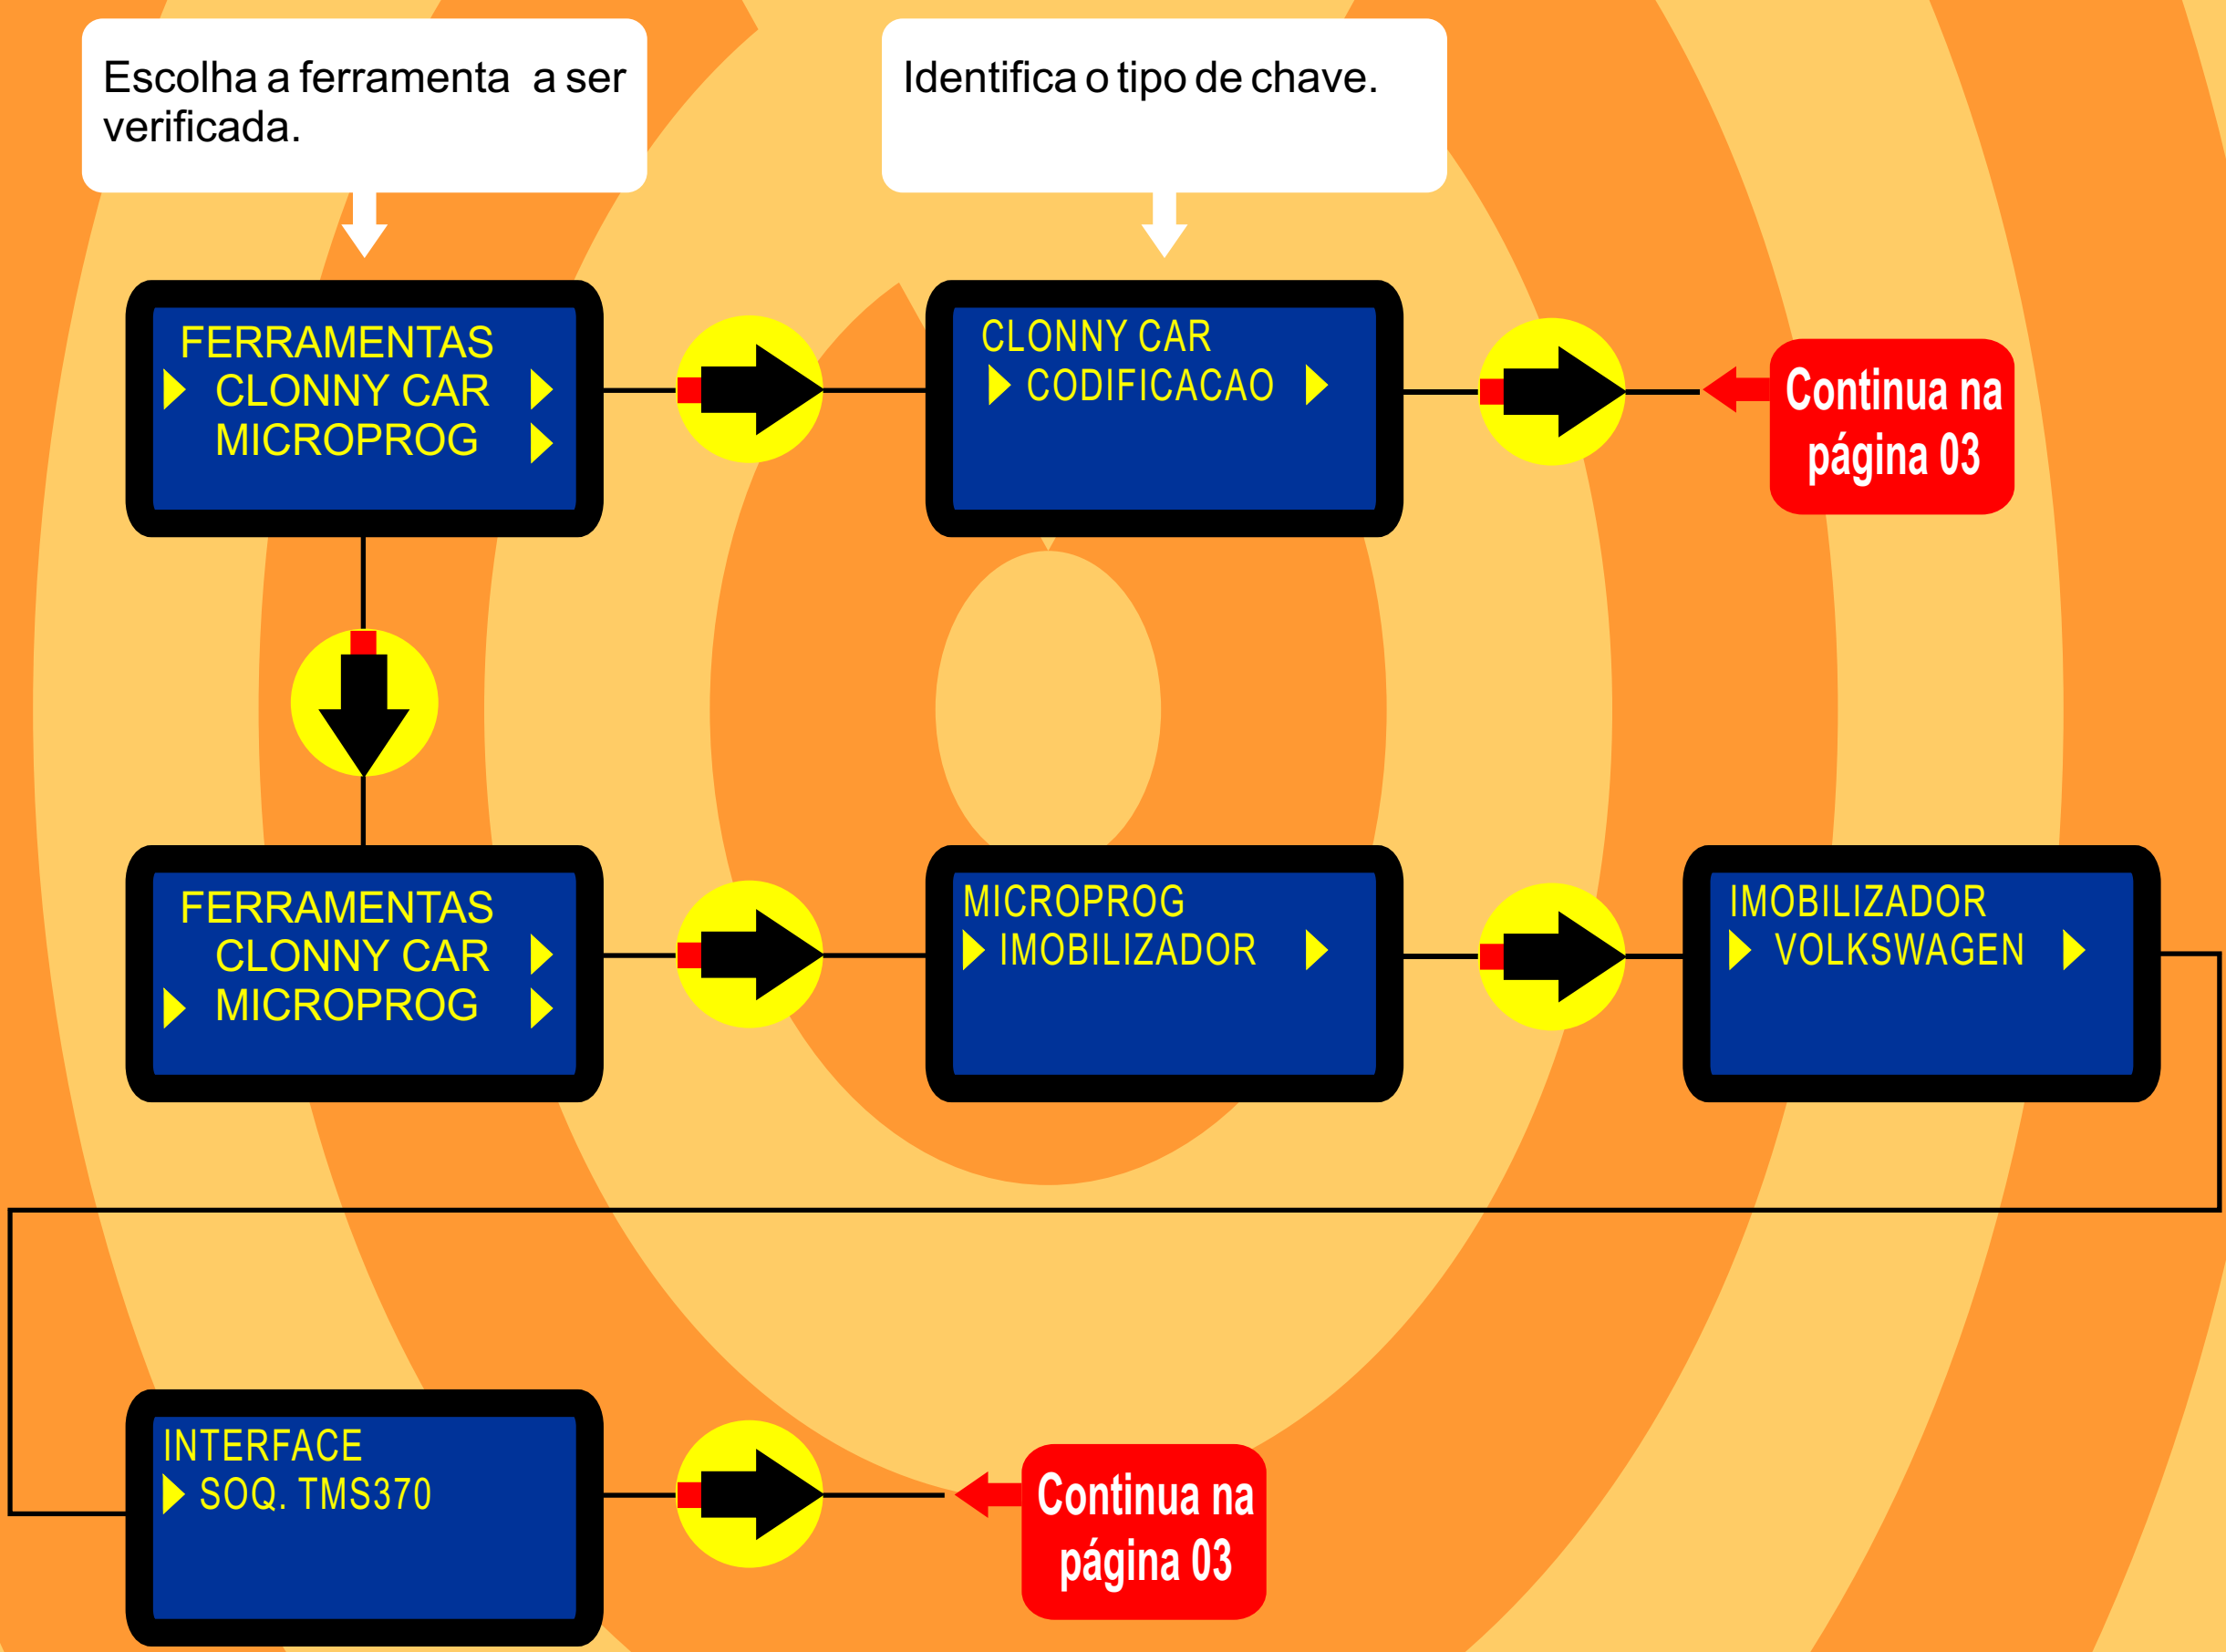

PARA ESTE PROCEDIMENTO TEM QUE SE USAR O MICROPROG, (carga 8) SE NÃO TIVER TEM QUE ADQUIRIR.

Continua na Página 03

CODIFICAR TRANSPONDER T01 USANDO O CLONNY CAR

Verifica a codificação a ser verificada.

CODIFICACAO
CODIFIC. 20
CODIFIC. 22
CODIFIC. 23

Selecione o modelo a ser verificado

IMOBILIZADOR
VW IMMO2

Escolha o procedimento a ser verificado

INTERFACE
SOQ. TMS370

Escolha o Equipamento a a ser verificado.

MICROPROCESSADOR
TMS370

Consulte o Manual de Instruções.

VERIFIQUE OS PROCEDIMENTOS NO MANUAL ANTES DE PROSSEGUIR!!

Conectar o Soquete no Processador

RETIRE O MICROP. TMS370 E ENCAIXE SOQUETE TMP370 TECLE <ENTER>

ENTER

Insira um Transponder que não está codificado.

CONECTE O CLONNY CAR, INSIRA O TRANSPONDER T01 E TECLE <ENTER>

Ver procedimento na Pag. 10

ENTER

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

O PROCEDIMENTO E IRREVERSÍVEL CONTINUAR? <ESQ> <ENTER>

ESQ → Volta na Tela Inicial

ENTER

O Transponder foi codificado.

CODIFICACAO OK TECLE <ENTER>

ENTER → Volta na Tela Inicial

Ver ilustrações do IMOBILIZADOR VW IMMO2 TMS370CT02 a partir da Pag. 04

IMPORTANTE

1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>


2 -Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.

3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.

4 - Mau contato da pinça, memória suja, mal posicionamento do Transponder , podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.

Continua na Página 04

POLO ANTIGO

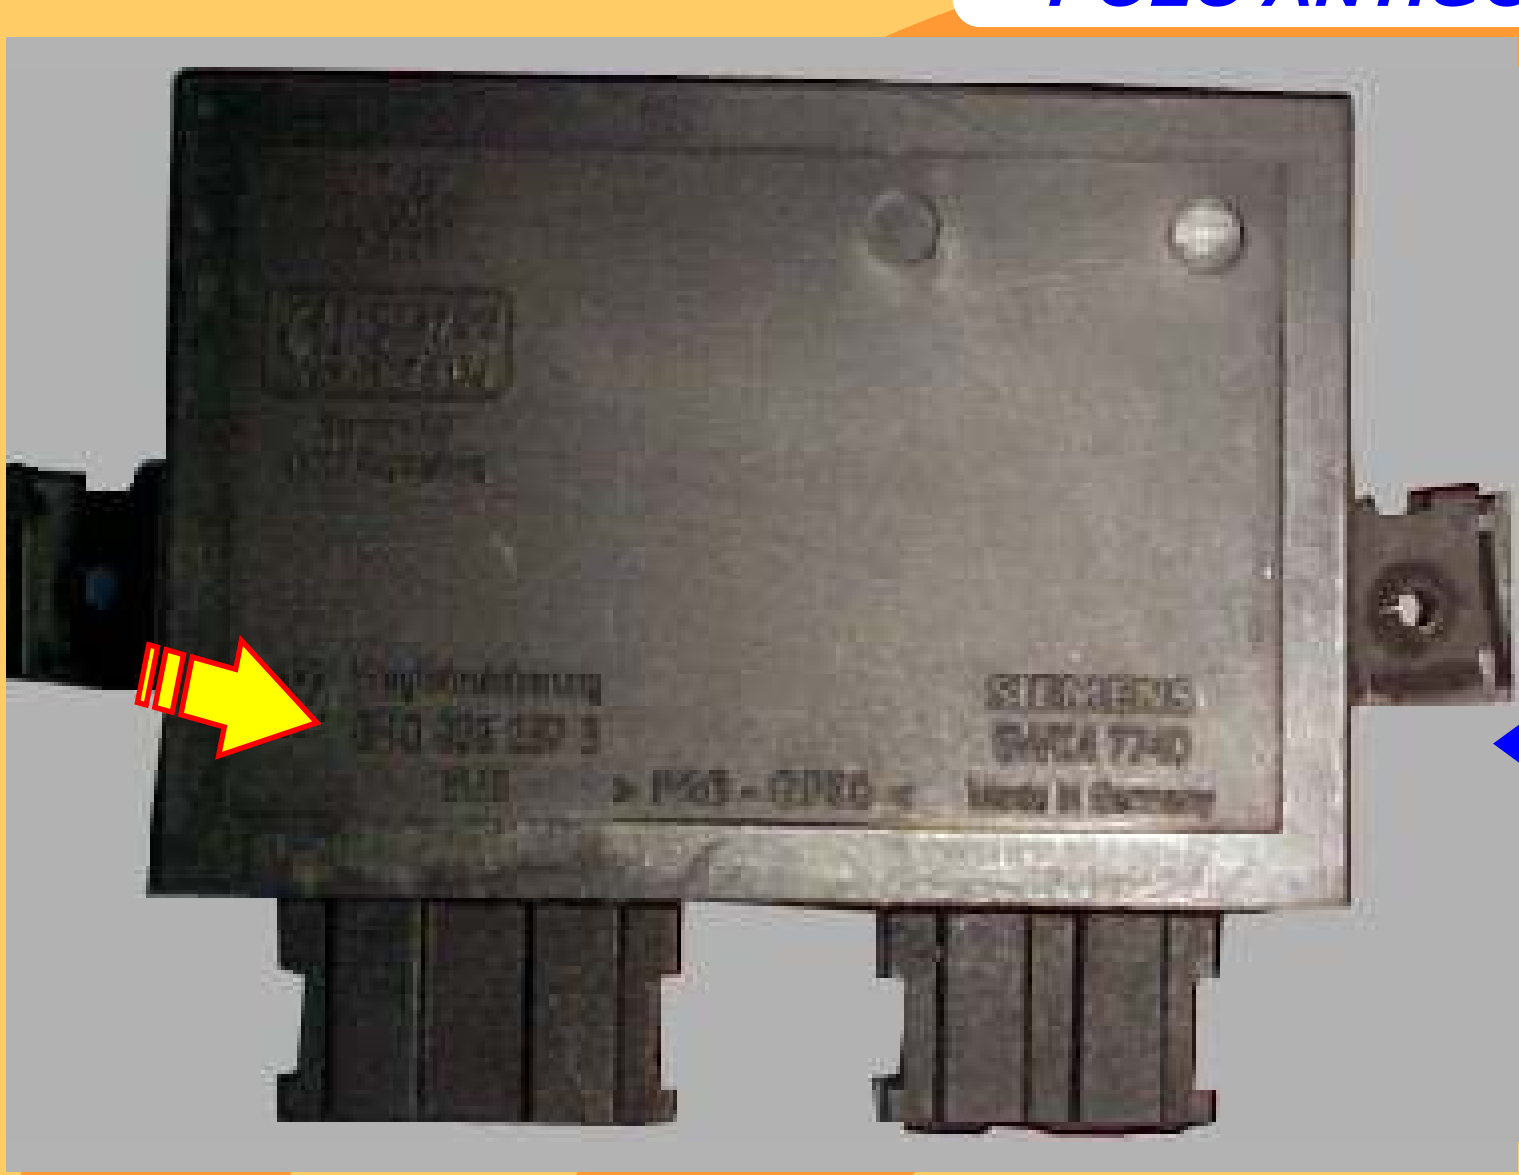




Ver Procedimento na Pag. 03

Identificação do Imobilizador VW SiemensTMS 370 6H0953257B

Abrindo o Imobilizador VW Siemens



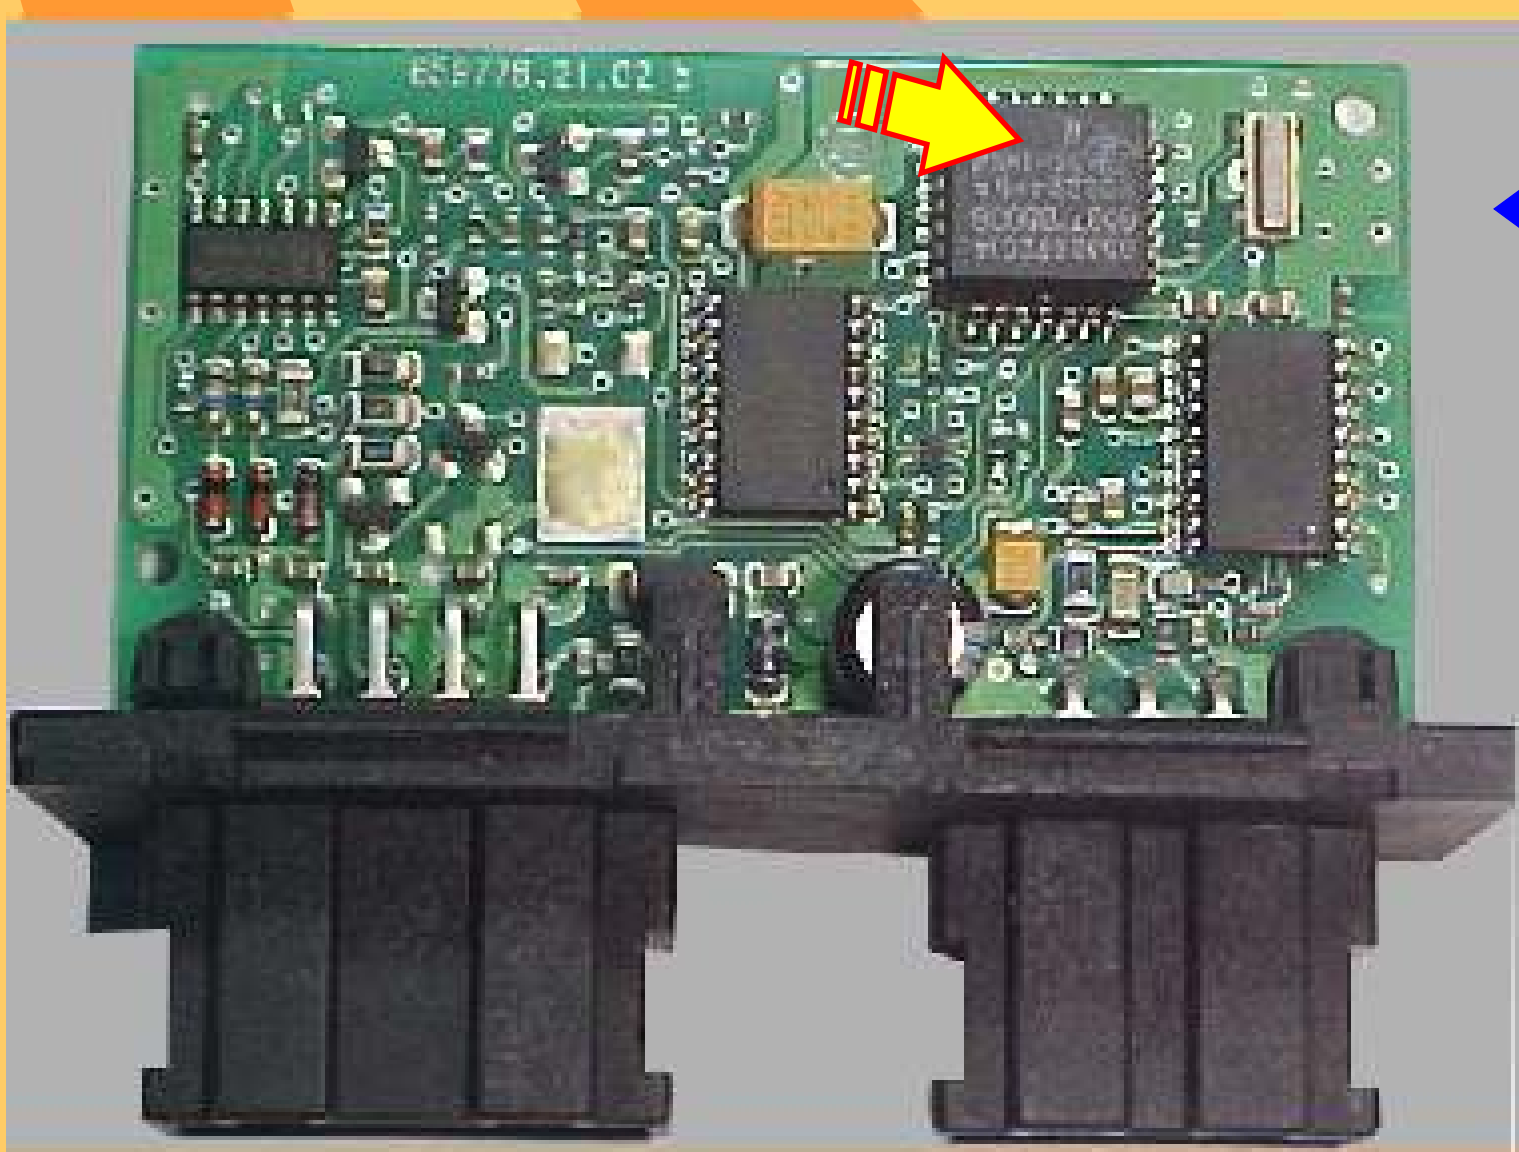


Localizando o Microprocessador do Imobilizador VW Siemens

Continua na Página 05

RETIRANDO O MICROPROCESSADOR

POLO ANTIGO

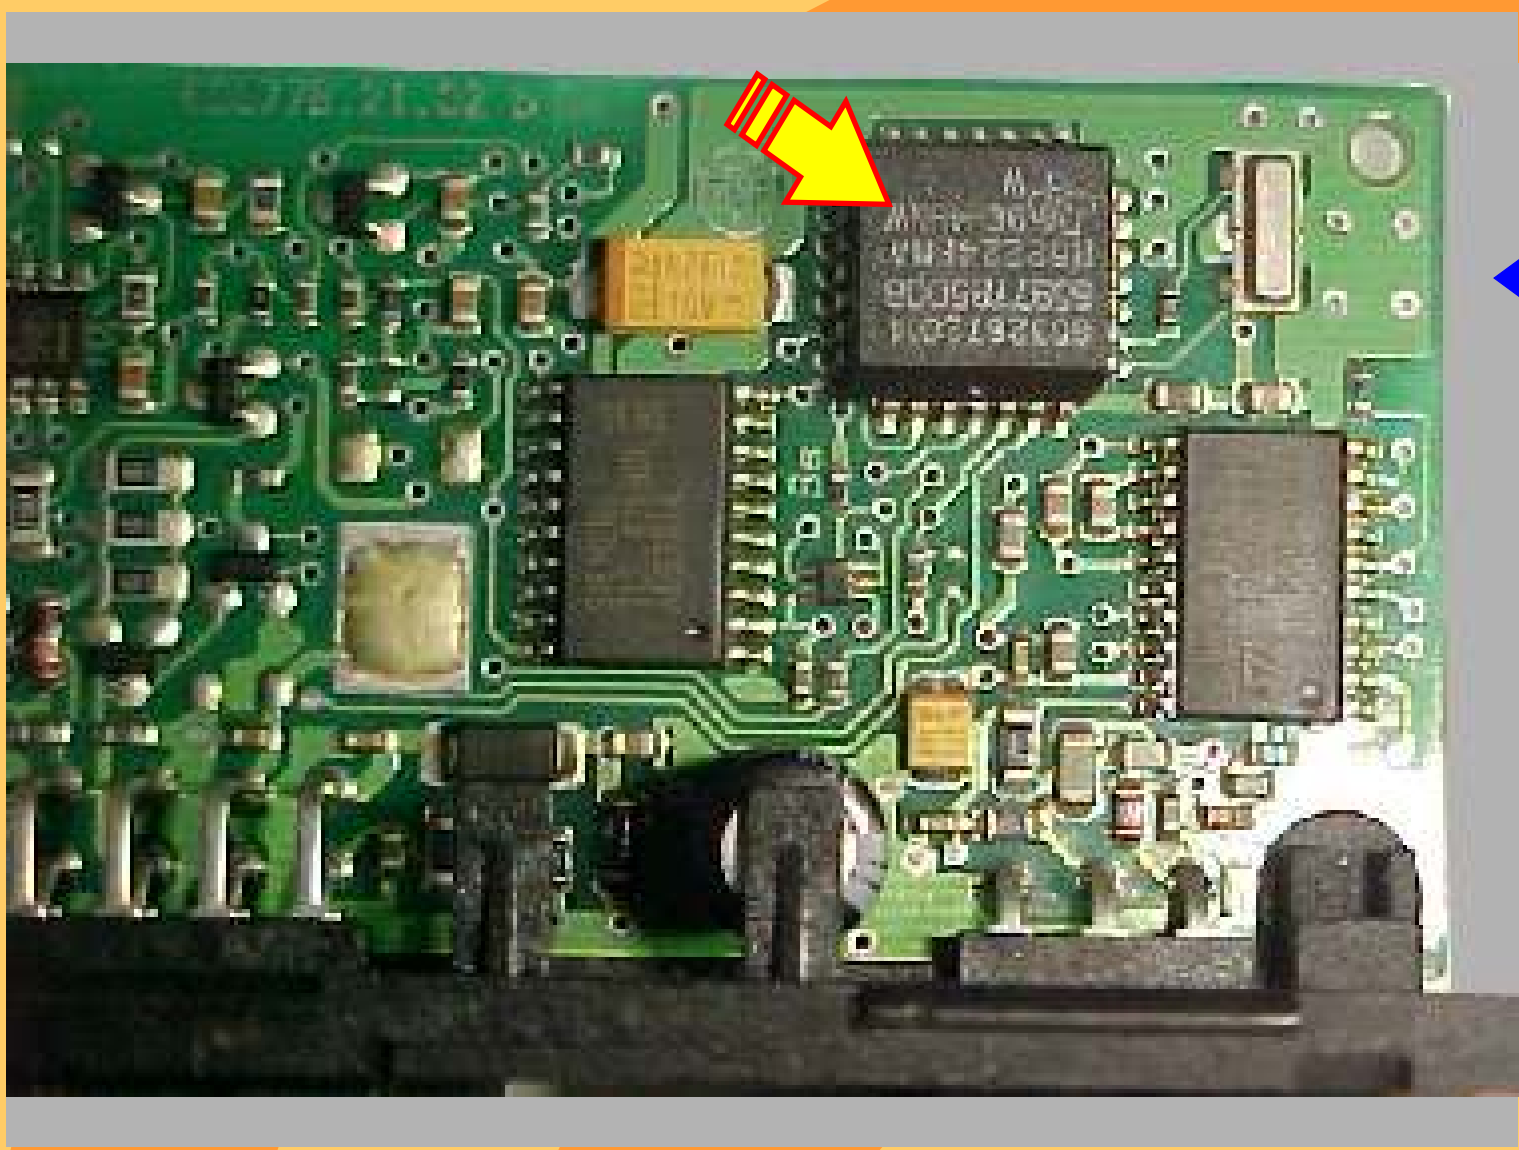

Microprocessador
a ser retirado do
Imobilizador VW siemens




Regulando a estação
de ar quente para retirar a
solda do Microprocessador



Soprando ar quente nos
terminais do Microprocessador
do Imobilizador VW siemens

Continua na Página 06


POLO ANTIGO

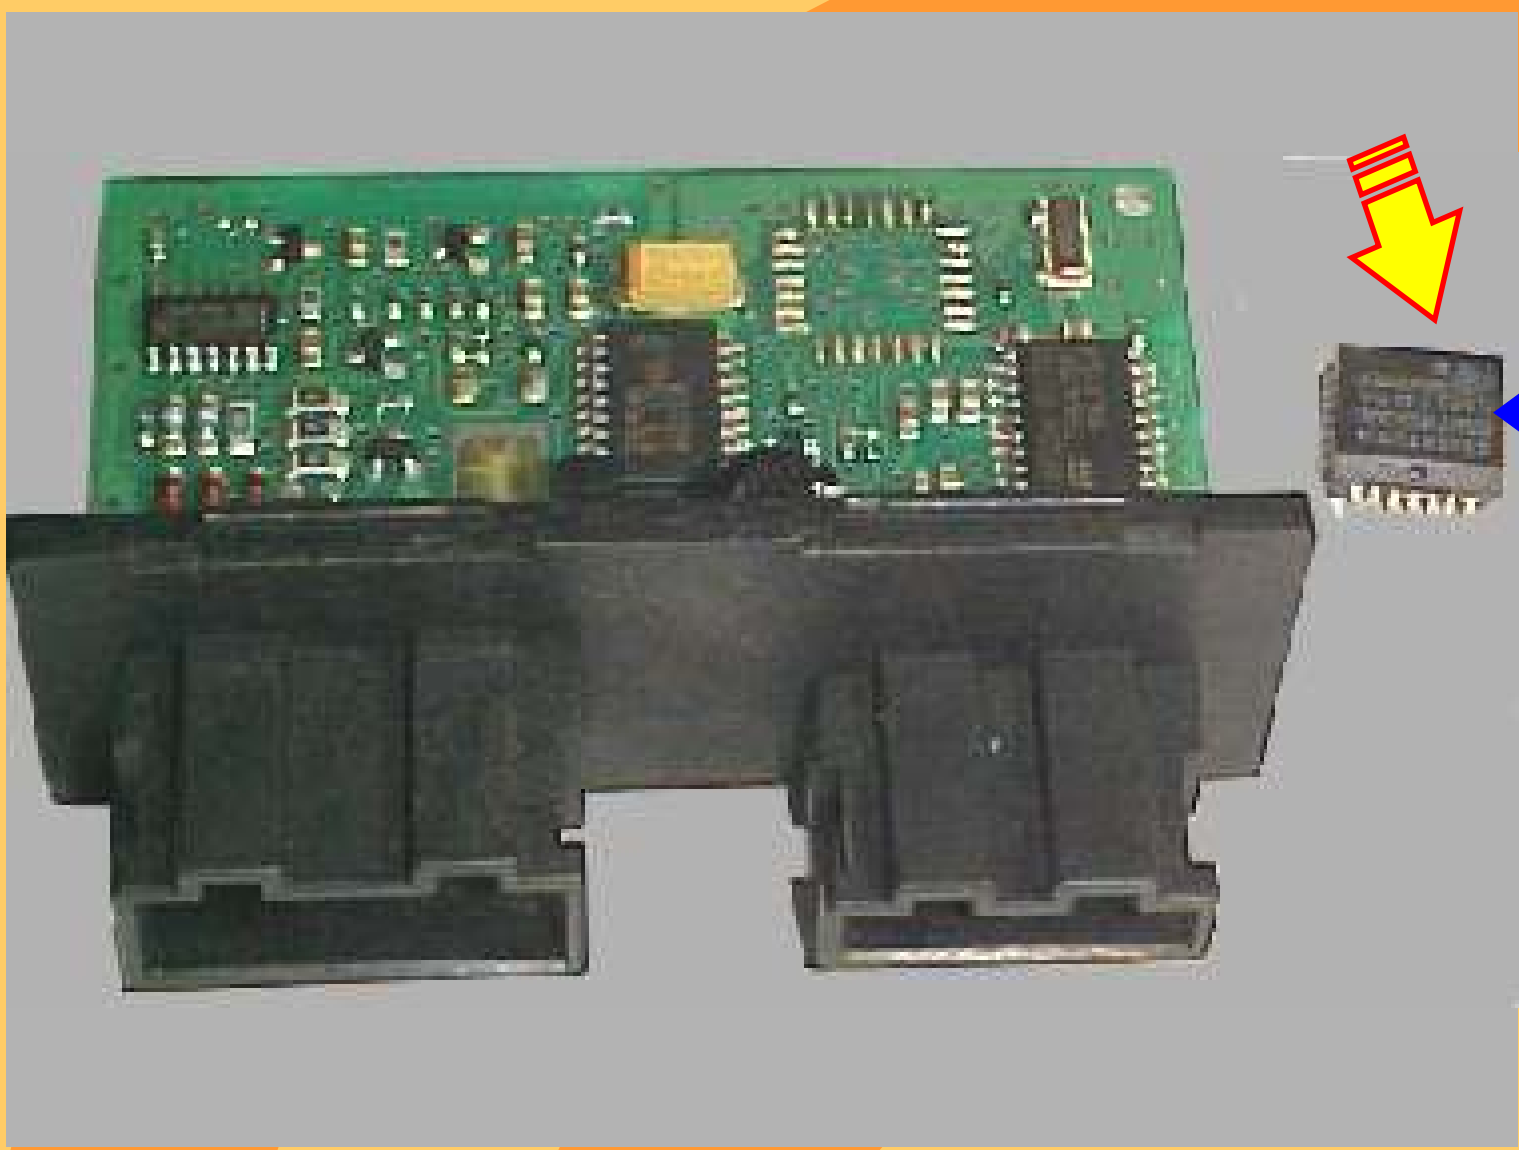

Microprocessador retirado da placa de circuito

Identificando o Microprocessador



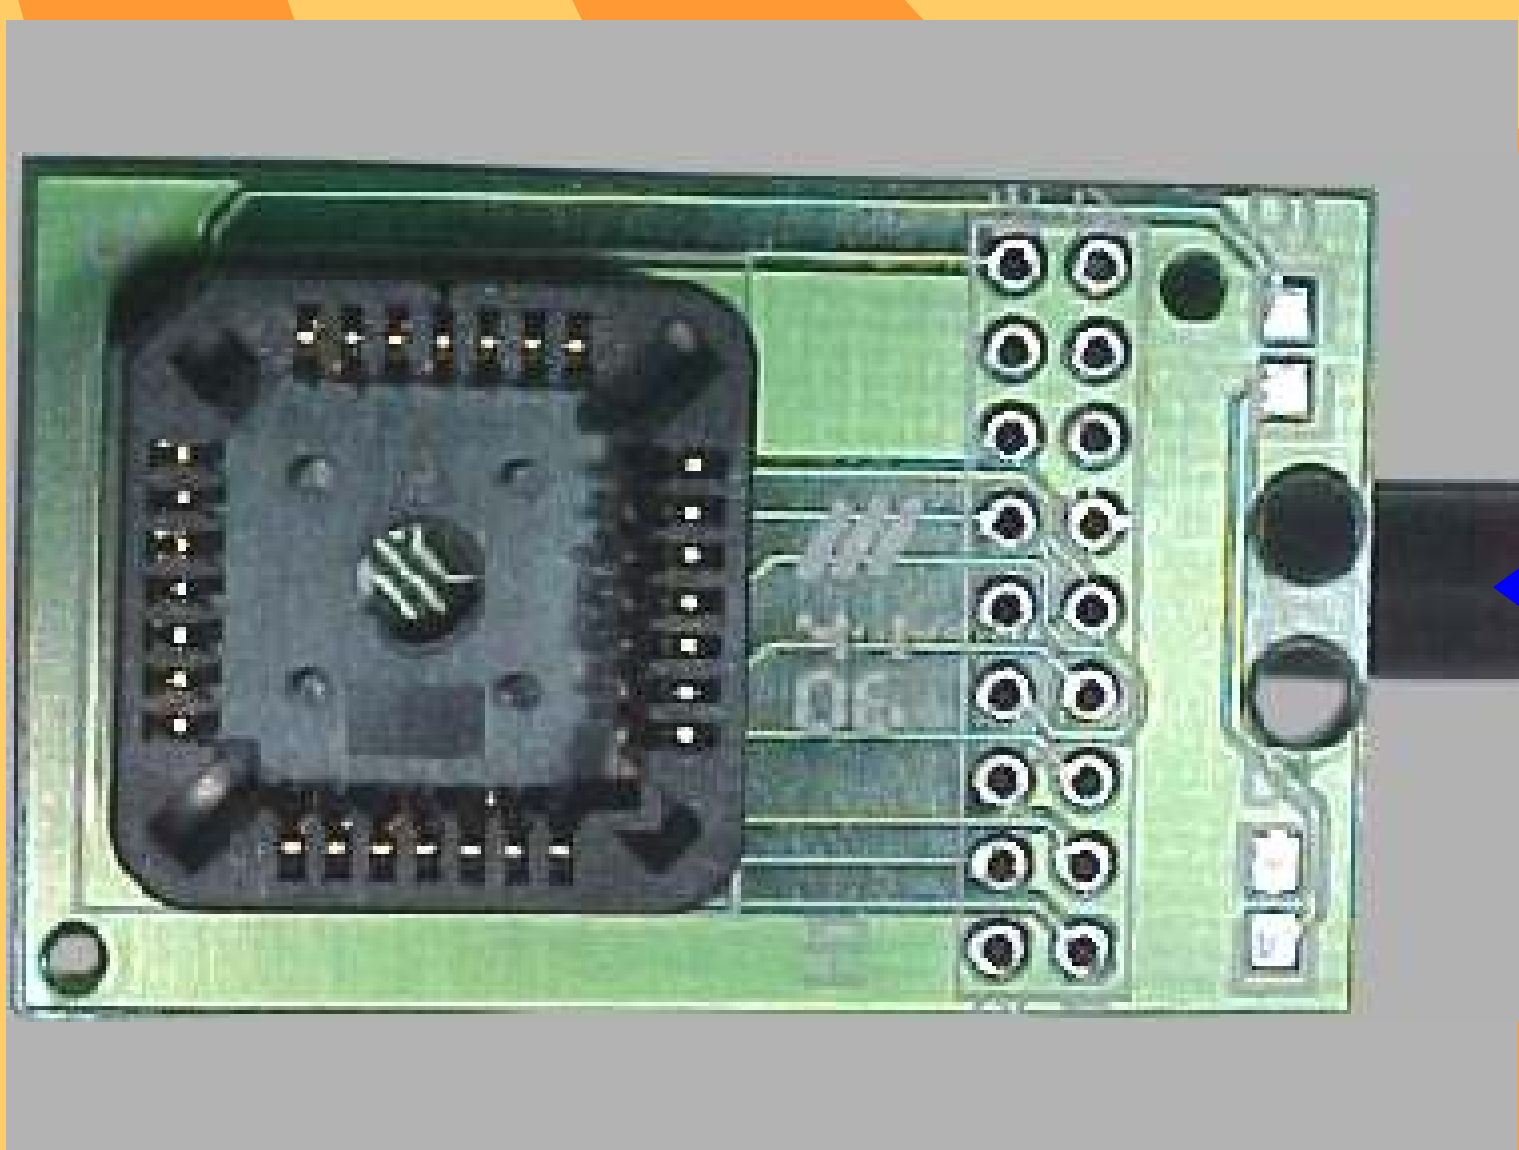


Soquete 2 preparado para Leitura do Imobilizador VW Polo Siemens

Continua na Página 07


POSICIONANDO O PINO 1 DO SOQUETE 2 COM O PINO 1 DO MICROPROCESSADOR

POLO ANTIGO

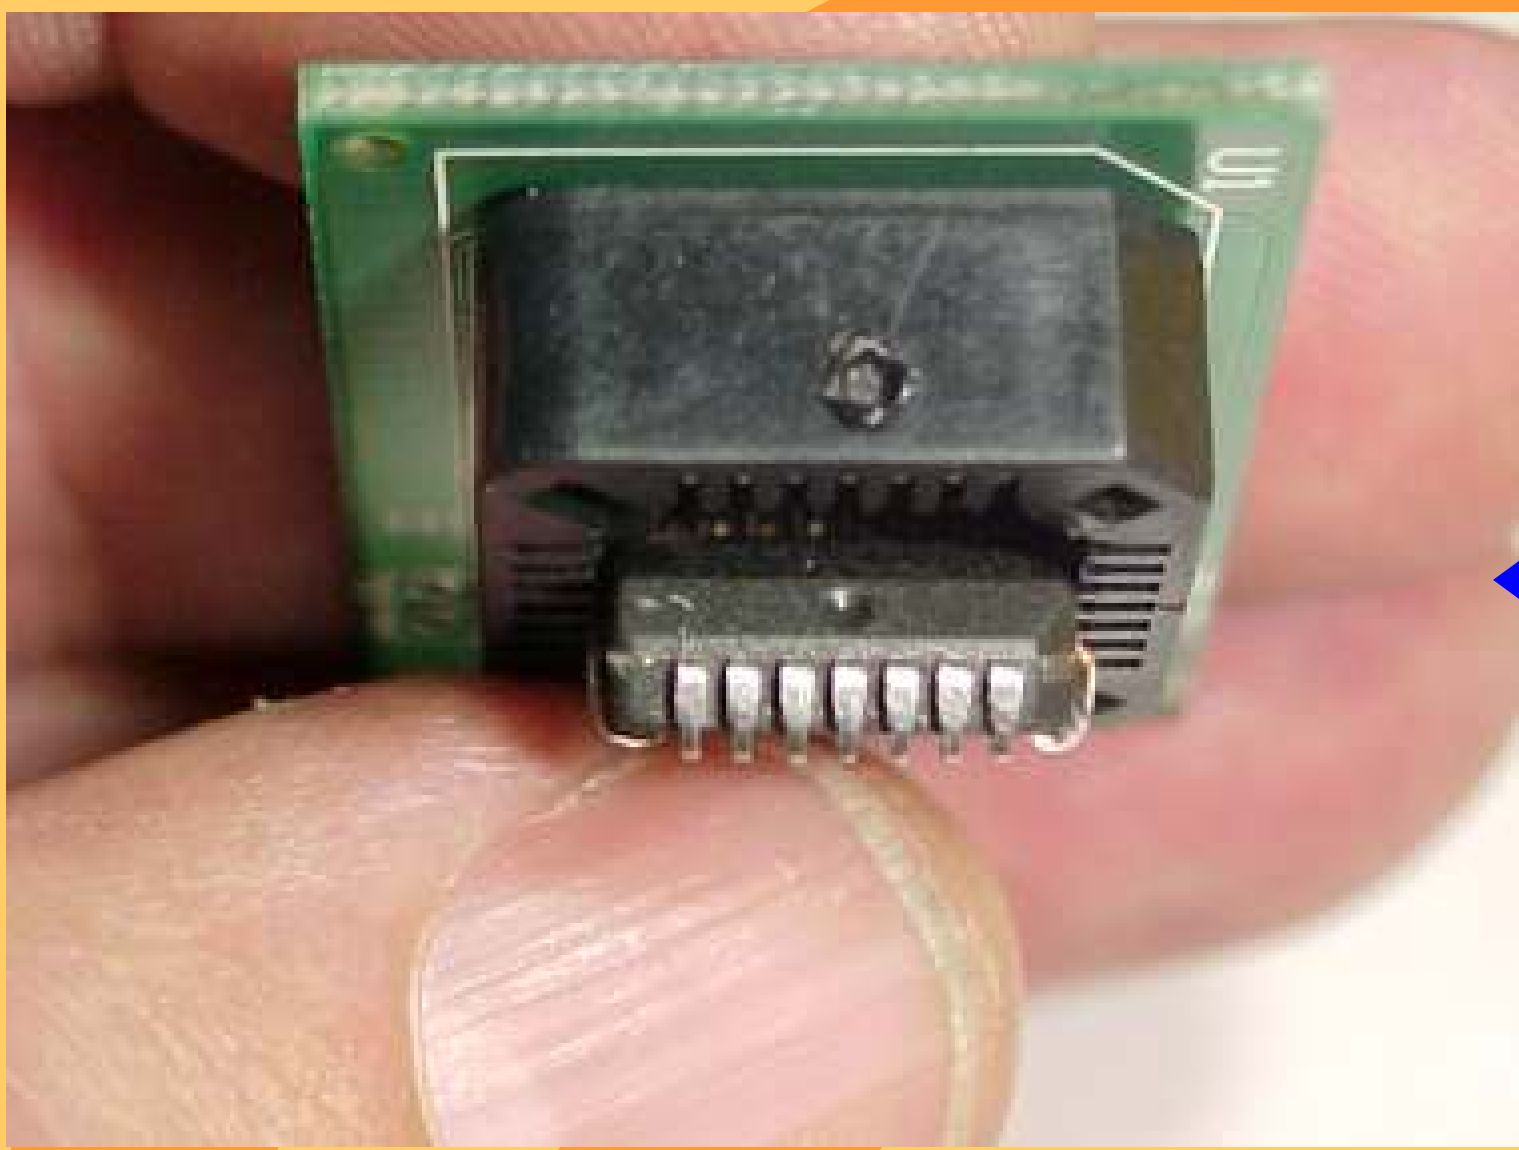

Posicionando o pino 1 do Microprocessador com o pino 1 do Soquete 2

Microprocessador pronto para fazer a Leitura

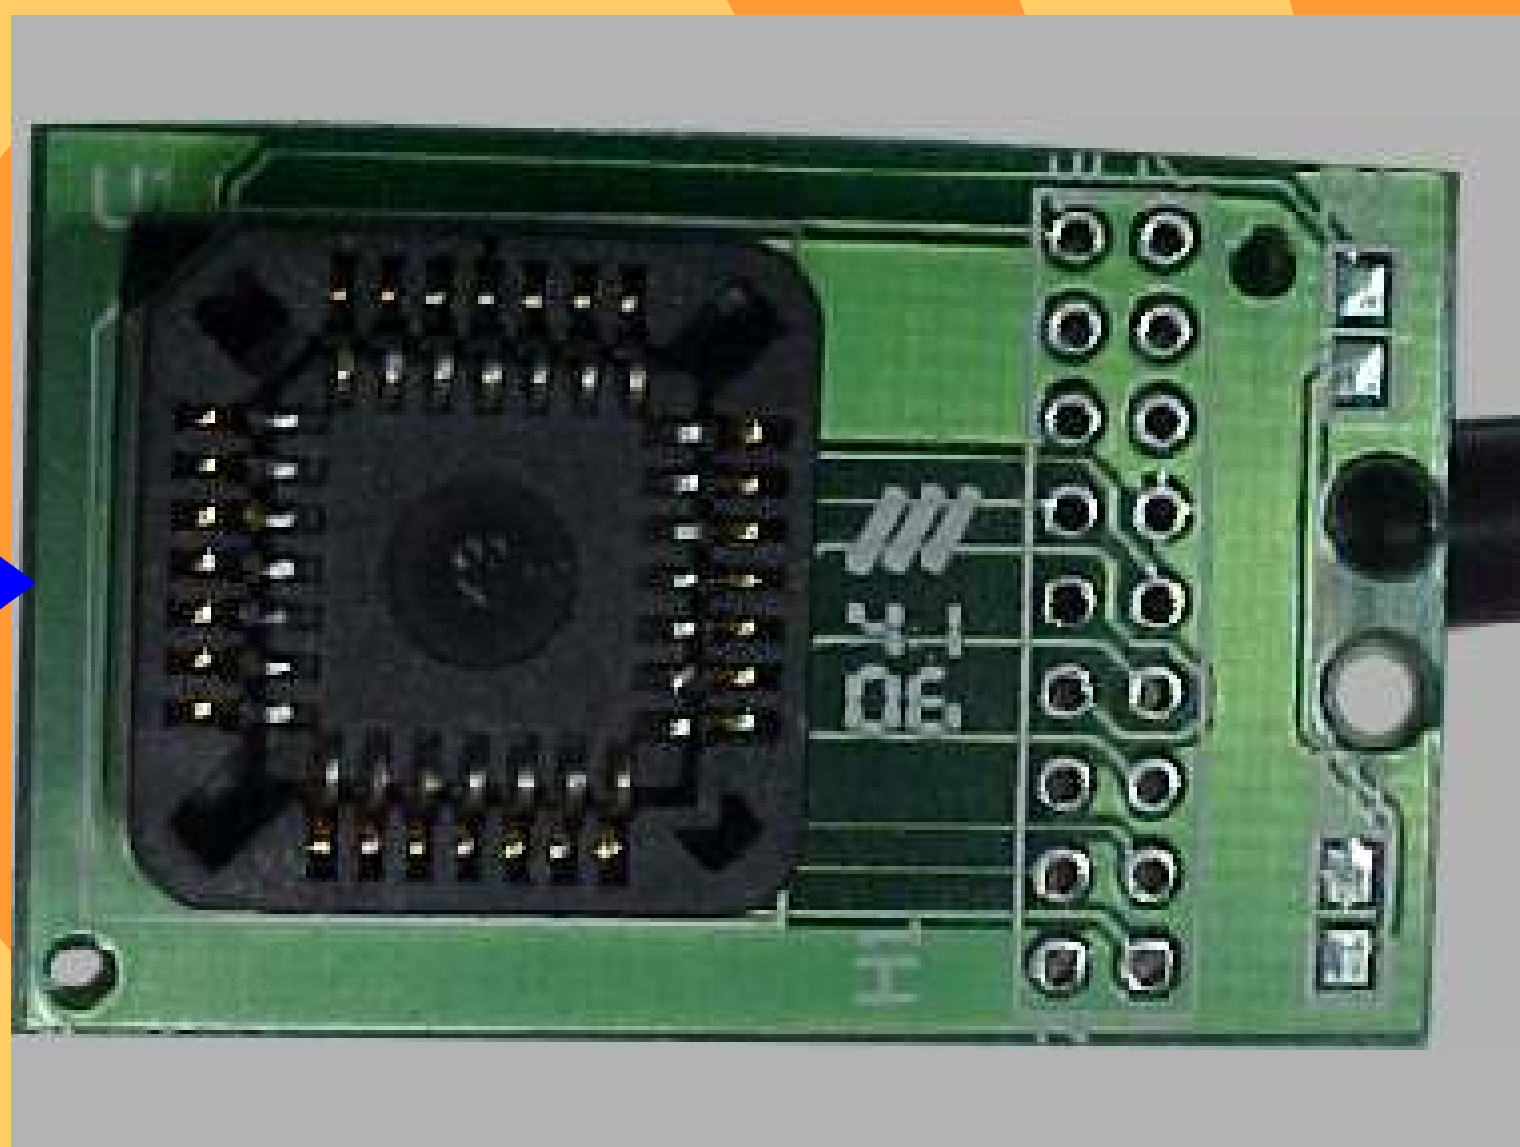




Extrator de Microprocessador EEPROM


Continua na Página 08

USANDO O SOQUETE 2 PARA RETIRAR O MICROPROCESSADOR

POLO ANTIGO

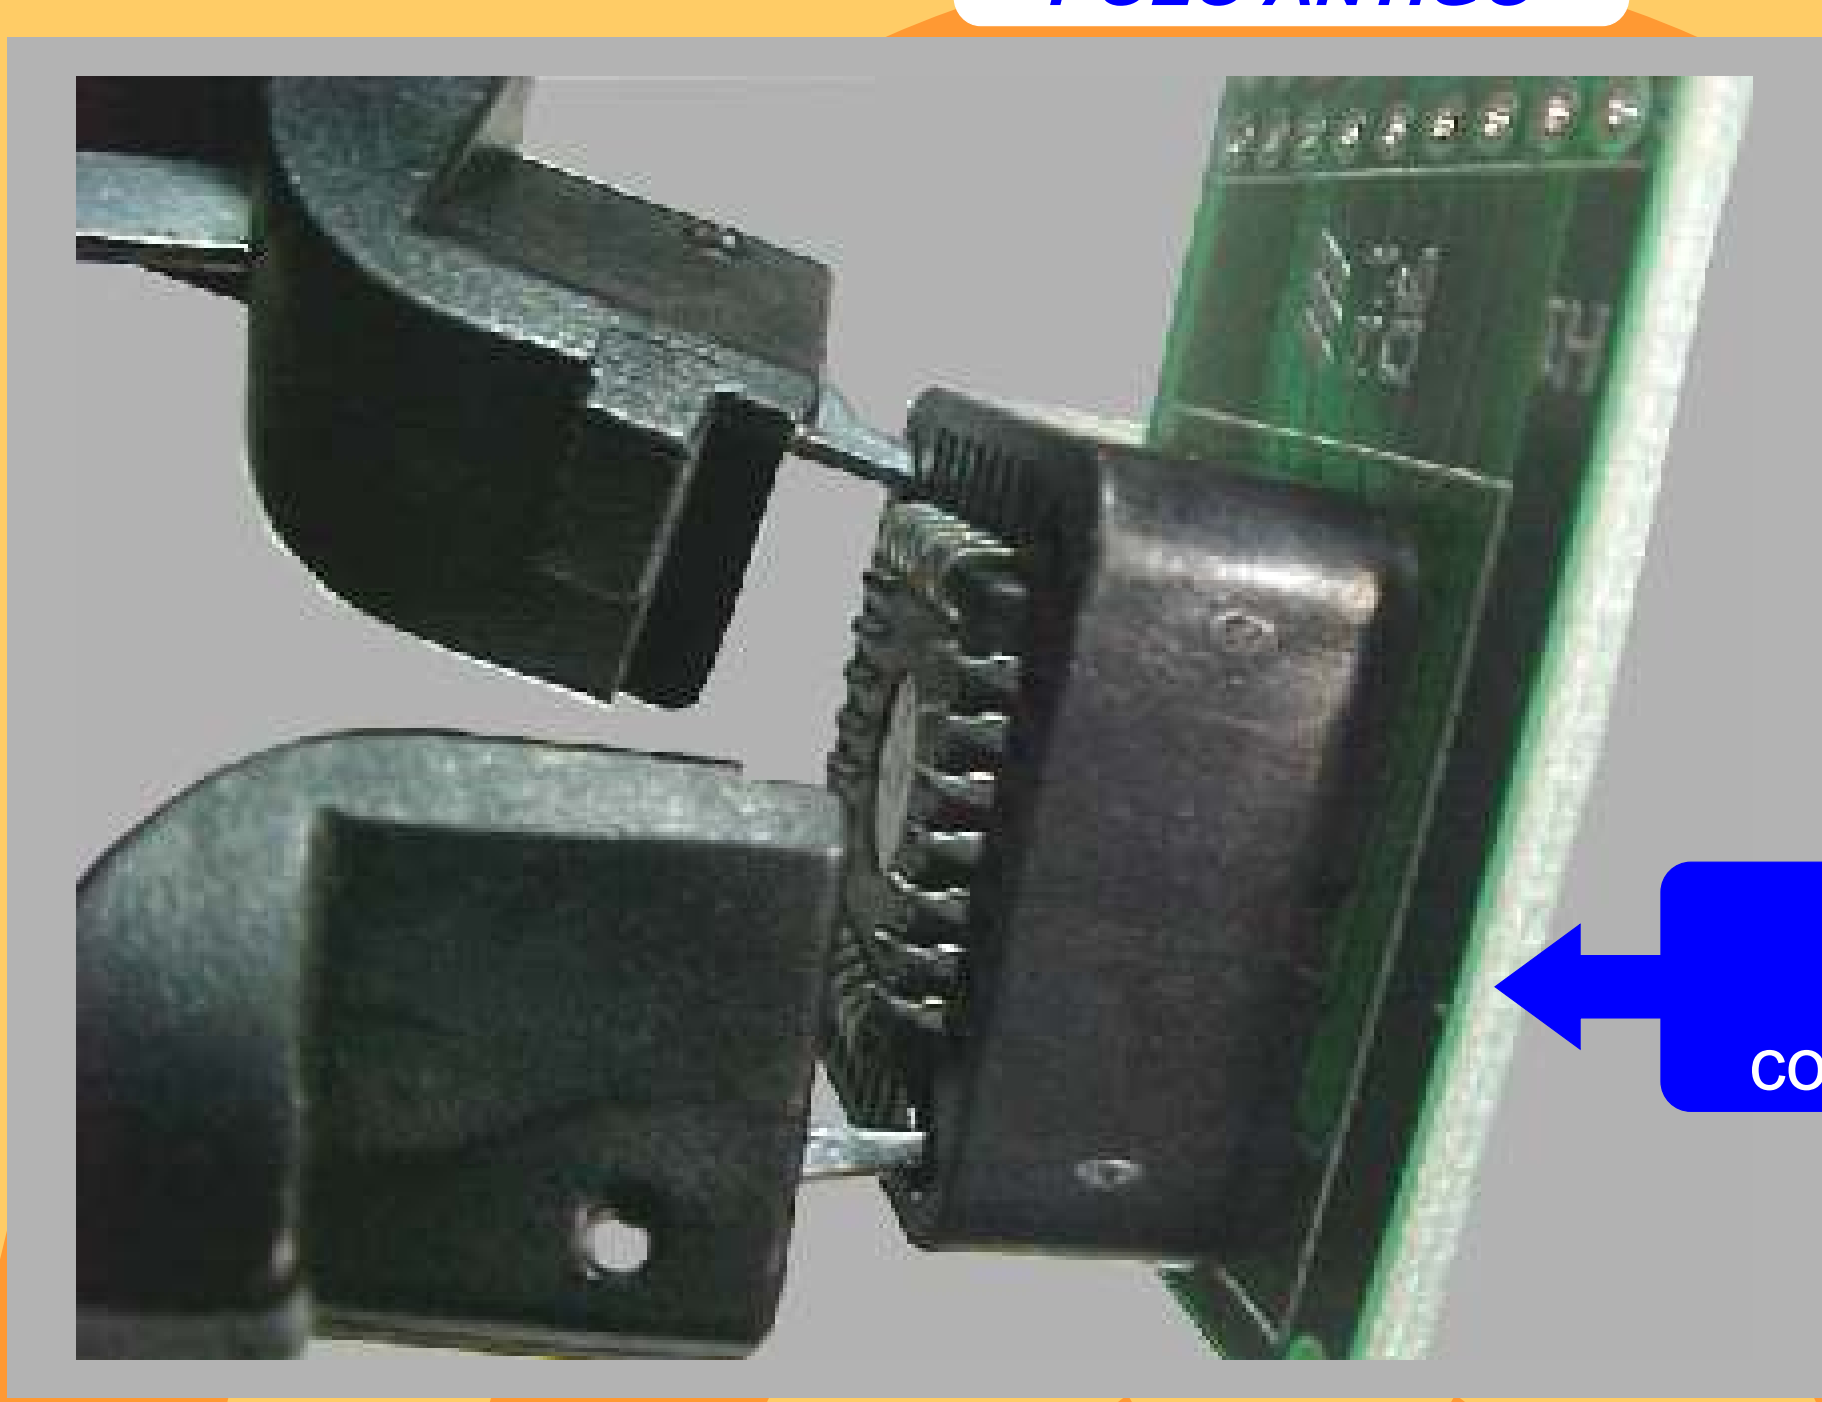

Retirando o Microprocessador com o Soquete 2 Gold

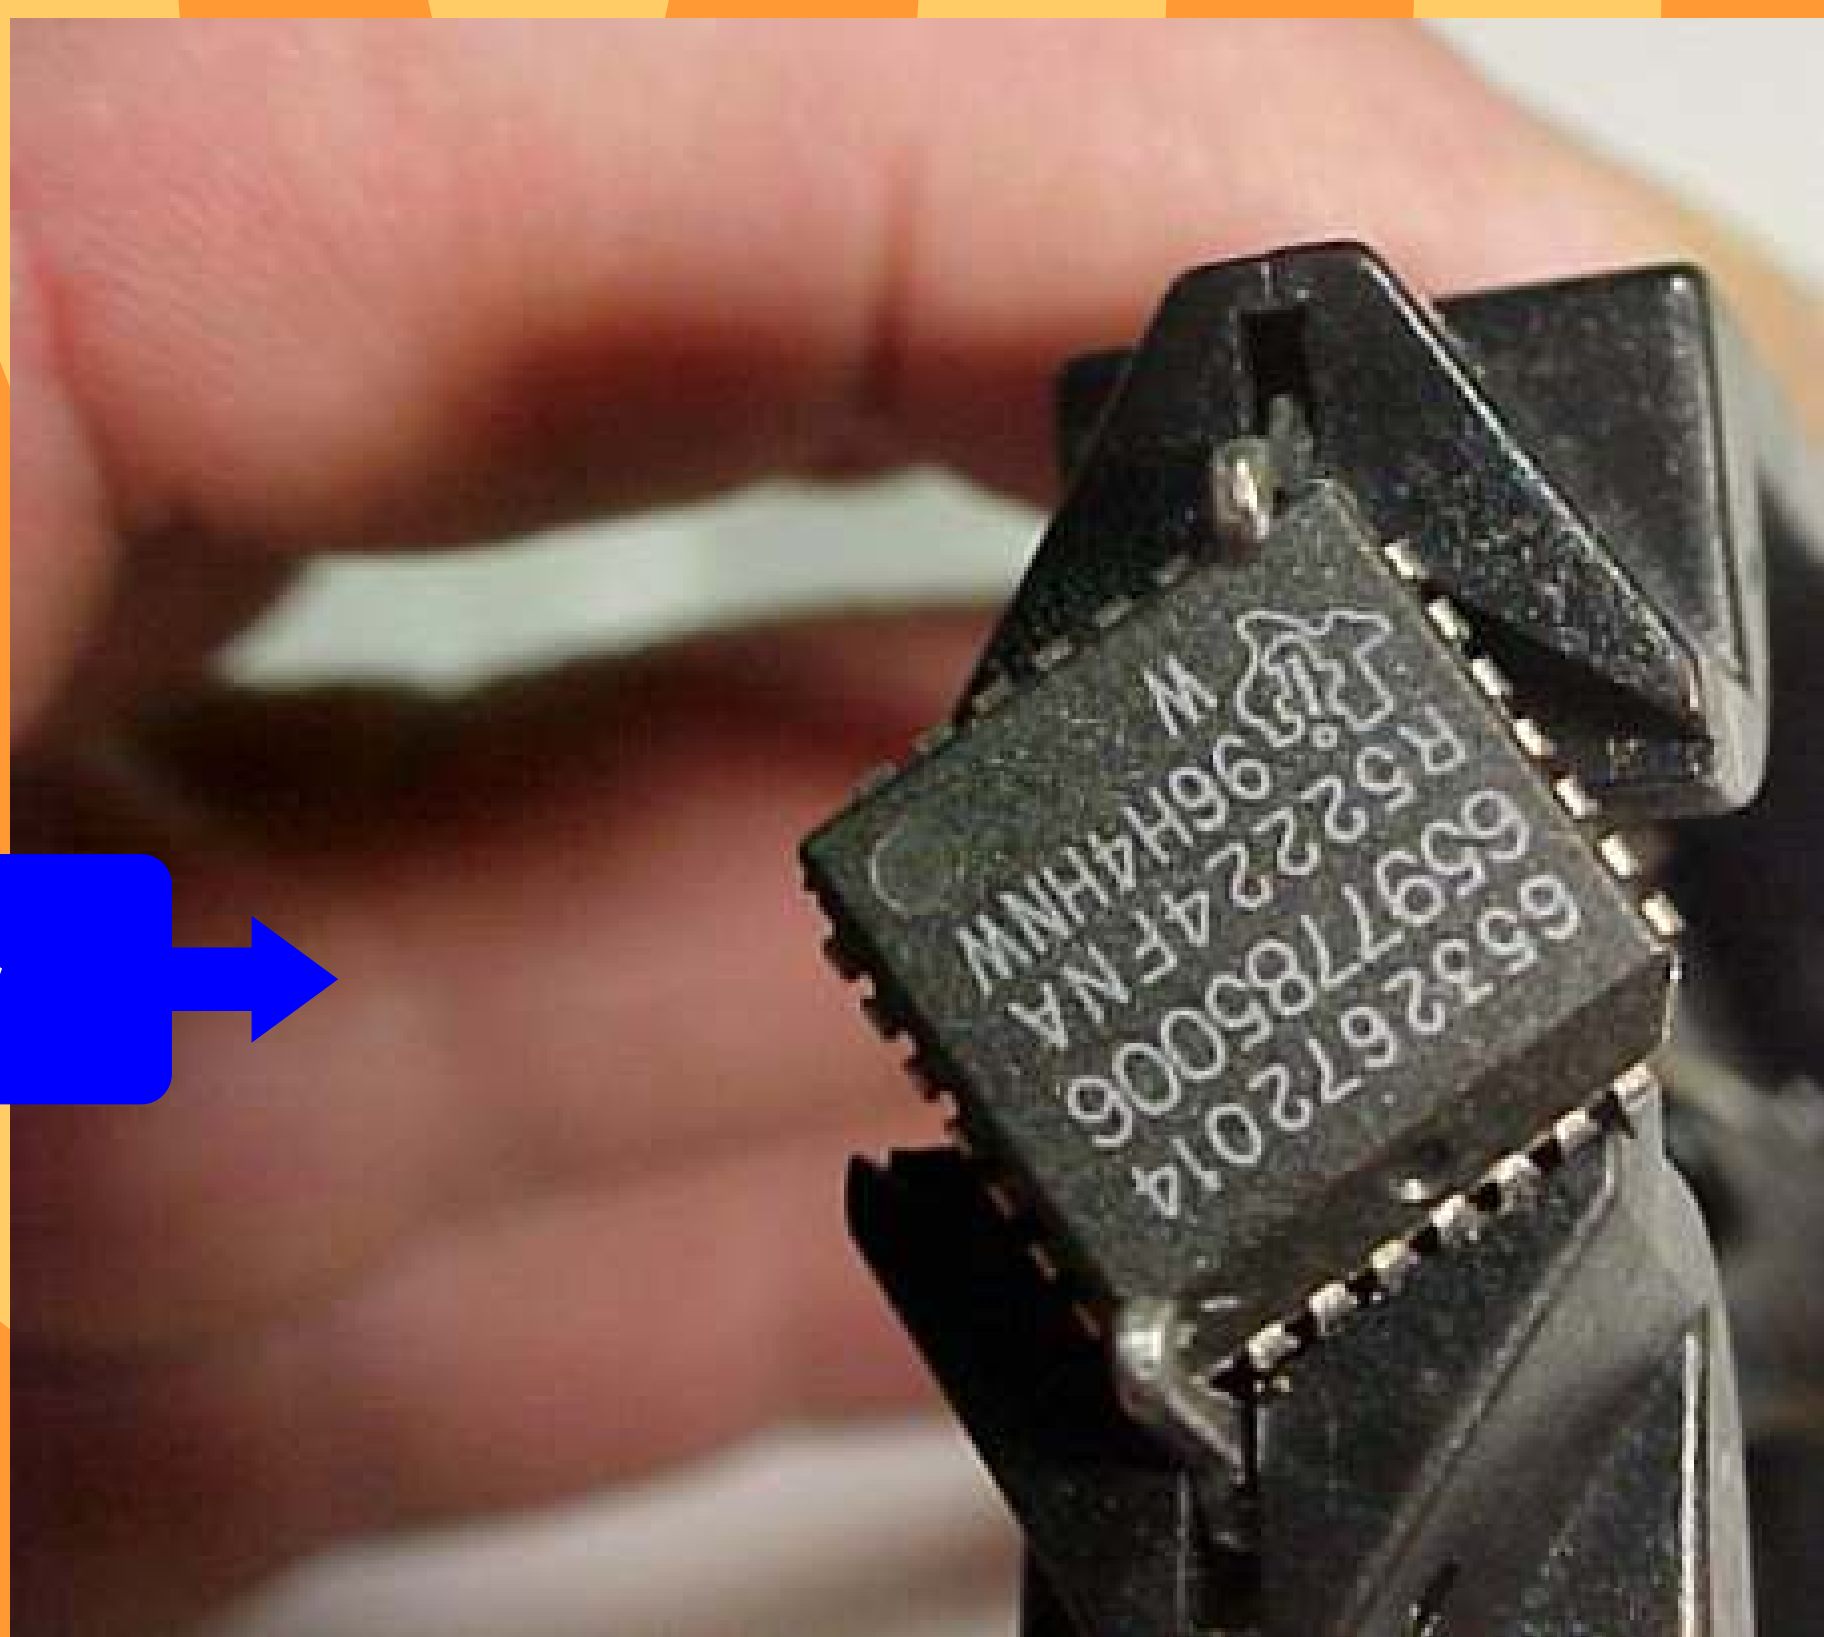

Soldar o Microprocessador novamente

Retorna na pagina 11



IMOBILIZADOR IMMO2
SIEMENS TMS370C702

CODIFICAÇÃO 23 - VW, SEAT - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 TMS370C702 PLCC28

Processador Texas Intrument MCU TMS370C702 PLCC28 - Soquete TMS370
O tamanho do arquivo é 256 bytes.
Usar Transponder T01 PCF7935.
Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo.
Mostrar PIN code 4 dígitos.

LINHA VOLKSWAGEN: (CADDY 1998, GOLF CABRIO,LUPO 2000, POLO 3 1998 À 2000, SHARAN 1998 À 2000, TRANSPORTER 1998 À 2000)
LINHA SEAT: AROSA 2000, CORDOBA VARIO 2000, IBIZA 1998 À 2000, INCA 1998 À 2000)
LINHA FORD: GALAXY

Retorna na pagina 01

ACLOPAMENTO AO REMAP - POSIÇÃO DA CHAVE E VISUALIZAÇÃO DO TRANSPONDER







BOBINA

USANDO O TRANSPONDER

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.





Ver Procedimento na Pag. 03

Retorna na pagina 11

IM0BILIZADOR SIEMENS IMMO2 - TMS370C702 - VW, SEAT

Retorna na página 01